



Bottomless Tokens™ 2019



■ 35 mm DebonAir™

■ 32 mm DebonAir / Solo Air™

□ 35 mm DebonAir

□ 32 mm DebonAir / Solo Air

Factory installed

Zamontowane fabrycznie

Available

Dostępne

Monteret fra fabrikken

Namontováno výrobcom

Overskydende

K dispozíci

Εργοστασιακή τοποθέτηση

Montate din fabrică

Διαθέσιμο

Disponibile

Bluto™

	80 mm	100 mm	120 mm
26"	 4 Max	 4 Max	 4 Max

BOXXER®

	180 mm	190 mm	200 mm
27.5" 29"	" 180mm token diagram"/> 6 Max	" 190mm token diagram"/> 6 Max	" 200mm token diagram"/> 6 Max

Lyrik™

	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm
27.5" 29"	" 150mm token diagram"/> 5 Max	" 160mm token diagram"/> 5 Max	" 170mm token diagram"/> 4 Max	" 180mm token diagram"/> 4 Max

PIKE®

	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm
27.5" 29"	" 120mm token diagram"/> 5 Max	" 130mm token diagram"/> 5 Max	" 140mm token diagram"/> 4 Max	" 150mm token diagram"/> 4 Max	" 160mm token diagram"/> 4 Max	 7 Max	 6 Max	 6 Max	 5 Max	 5 Max


PIKE DJ™

	100 mm	140 mm
26"	 2 Max	 4 Max


REBA®

	100 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
27.5" 29"	" 100mm token diagram"/> 3 Max	" 120mm token diagram"/> 3 Max	" 130mm token diagram"/> 3 Max	" 140mm token diagram"/> 3 Max	" 150mm token diagram"/> 3 Max


Revelation™

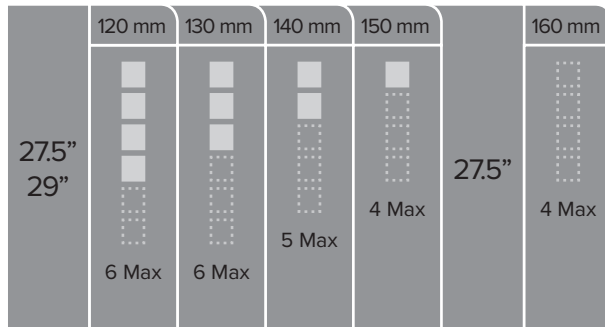


RS-1™

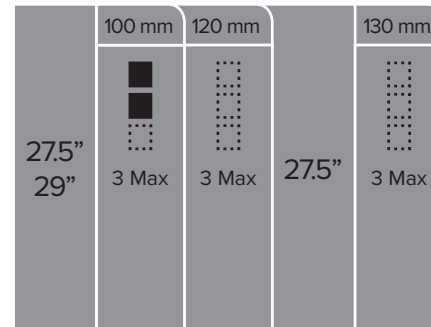


Sektor™

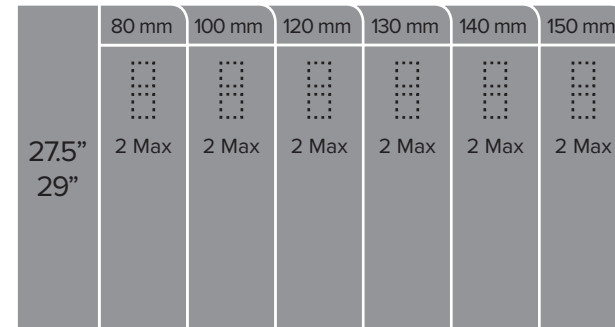

SID®

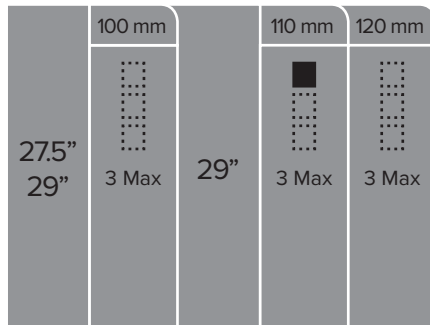

Yari™

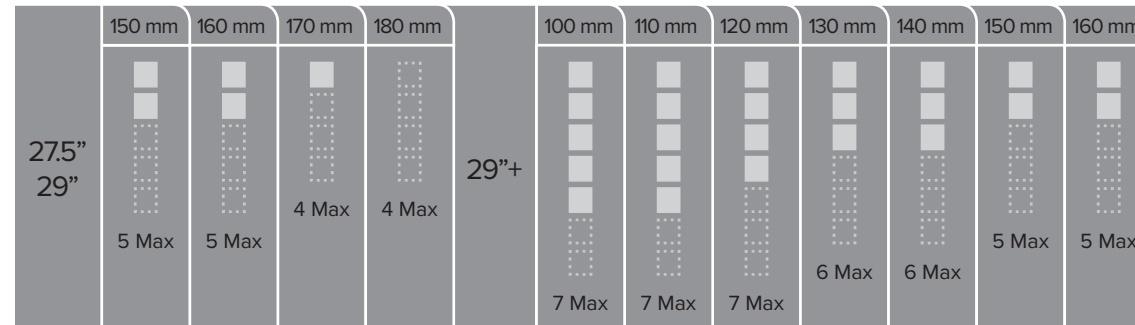

For Bottomless Token™ installation instructions, find your fork's service manual at www.sram.com/service.

For air spring tuning with Bottomless Tokens consult the *Front Suspension Setup and Tuning Guide* at www.sram.com/service.

Wskazówki dotyczące montażu Bottomless Token dostępne są w podręczniku serwisowym twojego widelca pod adresem www.sram.com/service.

Zapoznaj się z Instrukcją konfiguracji i tuningu zawieszenia przedniego dostępną na stronie www.sram.com/service, by uzyskać informacje dotyczące tuningu sprężyny powietrznej z Bottomless Tokens.

Se instruktioner til montering af Bottomless Token i brugervejledningen til din forgaffel på www.sram.com/service.

For finindstilling af luftfjeder med Bottomless Tokens se *Front Suspension Setup and Tuning Guide* på www.sram.com/service.

Pokyny pro montáž Bottomless Token najdete v servisní příručce své vidlice na adrese www.sram.com/service.

Postup vyladění vidlice pomocí vložek do vzduchové komory, tzv. Bottomless Tokens, najdete v příručce pro nastavení a vyladění předního odpružení (*Front Suspension Setup and Tuning Guide*) na adrese www.sram.com/service.

Για οδηγίες τοποθέτησης Bottomless Token, βρείτε το εγχειρίδιο σέρβις του πηρουσιού σας στη διεύθυνση www.sram.com/service.

Για ρύθμιση ελατηρίων αέρα με Bottomless Tokens, ανατρέξτε στον Οδηγό διαμόρφωσης και ρύθμισης μπροστινής ανάρτησης στη διεύθυνση www.sram.com/service.

Pentru instrucțiunile de montare a șaiabelor infinite Bottomless Token consultați manualul de service al furcii de la www.sram.com/service.

Pentru reglarea furcii pneumatice cu Bottomless Tokens consultați Ghidul de montare și reglare a suspensiei din față, care poate fi găsit la www.sram.com/service.