
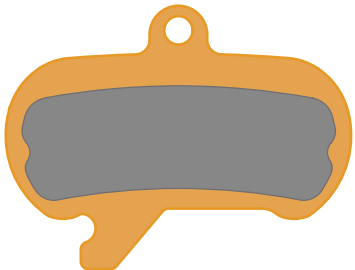
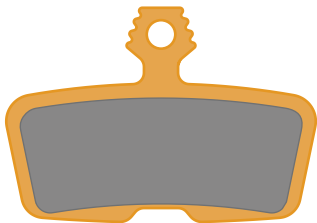
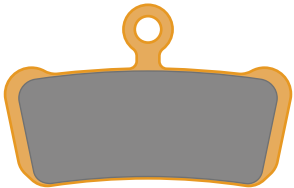
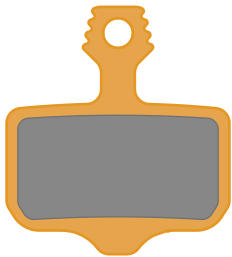


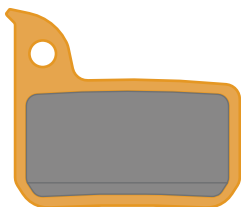

FRENO DE DISCO SRAM / AVID

IDENTIFICACIÓN DE PASTILLAS

Imprima esta página a escala 100 % para que sus pastillas de freno coincidan con las de esta tabla.

| TALLAS | MODELOS | MATERIAL DE LA PASTILLA | NÚMERO DE REFERENCIA |
|--------------------|--|---|----------------------|
| EXTRA LARGO |  Maven | SILENCIOSA / ORGÁNICA | 00.5315.023.031 |
| | | REFORZADA / SINTERIZADA | 00.5315.023.032 |
| GRANDE |  Motive DB8, DB4, DB6, Code Stealth Code (2011+) G2 RE Guide RE | SILENCIOSA / ORGÁNICA | 00.5315.023.030 |
| | | REFORZADA / SINTERIZADA | 00.5315.023.010 |
| MEDIANA |  Level Stealth 4-Piston G2 Guide Trail | SILENCIOSA / ORGÁNICA | 00.5318.003.004 |
| | | SILENCIOSA + LIGERA / ORGÁNICA | 00.5318.003.003 |
| | | ORGÁNICA POTENTE | 00.5318.003.006 |
| | | REFORZADA / SINTERIZADA | 00.5318.003.005 |
| PEQUEÑA |  Pinza De Freno De 2 Piezas: Level Stealth 2-Piston Level T, TL, TLM, ULT Level Base S-300 RED, Force, Rival, Apex S-900 Aero | Pastilla de sustitución de posventa | |
| | | SILENCIOSA / ORGÁNICA | 00.5318.024.001 |
| | | SILENCIOSA + LIGERA / ORGÁNICA | 00.5315.035.020 |
| | | ORGÁNICA POTENTE | 00.5315.035.031 |
| | | REFORZADA / SINTERIZADA | 00.5315.035.010 |
| | | Solo opción de recambios originales <i>(usar pastillas de posventa para la sustitución)</i> | |
| PEQUEÑA ASIMÉTRICA |  Pinza De Freno Monobloque: RED, Force, S-900 Aero Level TLM, ULT Pinza De Freno De 2 Piezas: HydroR* | SILENCIOSA / ORGÁNICA | 00.5318.010.002 |
| | | SILENCIOSA + LIGERA / ORGÁNICA | 00.5318.010.003 |
| | | REFORZADA / SINTERIZADA | 00.5318.010.004 |

* HydroR se refiere a los sistemas de frenos HRD de cambio mecánico, como S-700, RED 22, Force 22, etc.

ANTIGUAS

MODELOS

MATERIAL DE LA PASTILLA

NÚMERO DE REFERENCIA

| | | | | |
|-------------|---|-------------|--|------------------------------------|
| AVID |  | BB5 | SILENCIOSA / ORGÁNICA | 11.5369.300.500 |
| |  | BB7 / JUICY | SILENCIOSA / ORGÁNICA REFORZADA / SINTERIZADA | 11.5012.949.000 11.5369.207.700 |

SILENCIOSA / ORGÁNICA NEGRA



- AÚN MÁS SILENCIOSAS
- +** • MENOR PERIODO DE RODAJE
- MAYOR MORDIDA INICIAL

- DESGASTE MÁS RÁPIDO
- • NO TAN BUENAS CON HUMEDAD / BARRO

USE PASTILLAS SILENCIOSAS SI:

- EL ENTORNO ES SECO
- DESEA MUCHO AGARRE INICIAL

POTENTE / ORGÁNICA GRIS



- SILENCIOSAS
- +** • MENOR PERIODO DE RODAJE
- MAYOR MORDIDA INICIAL

- DESGASTE MÁS RÁPIDO
- • NO TAN BUENAS CON HUMEDAD / BARRO

USE PASTILLAS POTENTES SI:

- EL ENTORNO ES SECO
- DESEA UNA PASTILLA ORGÁNICA MÁS POTENTE

REFORZADA / SINTERIZADA COBRE



- +** • ATENUACIÓN POR FRICCIÓN A MAYOR TEMPERATURA QUE LAS PASTILLAS ORGÁNICAS
- MEJOR RENDIMIENTO EN ENTORNOS HÚMEDOS

- MÁS RUIDOSAS
- • MAYOR TIEMPO DE RODAJE
- NO TANTA MORDIDA INICIAL

USE PASTILLAS REFORZADAS SI:

- NECESITA FRENADA MUY RESISTENTE
- VA A DESCENDER PENDIENTES
- EL ENTORNO ES HÚMEDO, HAY BARRO, ETC.

SILENCIOSA + LIGERA / ORGÁNICA ALUMINIO



- SILENCIOSAS / LIGERAS
- +** • MENOR PERIODO DE RODAJE
- MAYOR MORDIDA INICIAL

- DESGASTE MÁS RÁPIDO
- • NO TAN BUENAS CON HUMEDAD / BARRO

USE PASTILLAS SILENCIOSAS + LIGERAS SI:

- EL ENTORNO ES SECO
- DESEA MUCHO AGARRE INICIAL
- DESEA UNA PASTILLA ORGÁNICA MÁS LIGERA

AVISO

Cambio del material de las pastillas: al cambiar las pastillas del freno de disco, si las nuevas pastillas son de un material diferente al de las pastillas montadas previamente, se deben instalar rotores nuevos y realizar un proceso de "rodaje" del rotor. Consulte *Disc Bed-in Procedure* (Procedimiento de rodaje) en el *MTB Disc Brakes and Shifters User Manual* (Manual del usuario de los frenos de disco y los pulsadores de cambio de MTB), el *eTap AXS Systems Manual* (Manual de los sistemas AXS) o el *HRD Shift-Brake Lever & Caliper User Manual* (Manual del usuario de maneta de cambio-freno y la pinza de freno de HRD), disponibles en www.sram.com/service.